

Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



ARMADURA DE EMERGÊNCIA GMERG

ILUMINACION DE EMERGÊNCIA GMERG
GMERG EMERGENCY LIGHT
BLOC AUTONOME ÉCLAIRAGE SÉCURITÉ GMERG

3

6
9
12

**ICONOGRAFIA / ICONOGRAFÍA /
ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHIE**



Potência máxima
Potencia max.
Maximum power
Puissance max.



Lumens lâmpada Led
Lumens lampara Led
Led lamp Lumen
Lumens ampoule Led



Temperatura de cor
Temperatura de color
Color Temperature
Température de couleur



Uso interior
Uso en el interior
Indoor house
Utiliser en intérieur



Chip led
Chip led
Led chip
Puce led



Feixe de luz
Rayo de luz
Light beam
Faisceau de lumière



Feixe de luz
Rayo de luz
Light beam
Faisceau de lumière



Voltagem
Voltage
Voltage
Tension/Fréquence



Restituição cromática
Restitución de color
Color rendering
Rendu des couleurs



Fator de desfasamento
Factor de desplazamiento
Displacement factor
Facteur de déphasement



Não dimável
Non dimmable
Non dimmable
Non dimmable



Grau de protecção
Categ. de protección
Guard protection
Carter de protection



Tempo de trabalho
Tiempo de trabajo
Working time
Temps de travail



Policarbonato
Policarbonato
Polycarbonate
Polycarbonate



Luz Instantânea
Luz Instantânea
Instant Light
Lumière Instantané



Temperatura de trabalho
Temperatura de trabajo
Working temperature
Temperature de fonct.



Classe de isolamento II
Classe de aislamiento II
Insulation class II
Classe d'isolement II



Bateria
Bateria
Battery
Batterie



Autonomia
Autonomia
Autonomy
Autonomie




Mantida / Não Mantida
Mantenida / No Mantenida
Maintained / Non Maint.
Maintenu / Non Maintenu



Certificação
Certificación
Certified
Certefication



Certificação
Certificación
Certified
Certefication

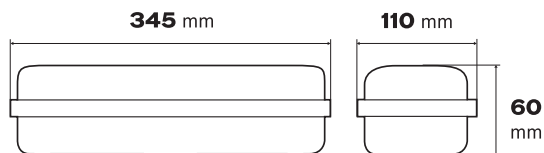

LUZ DE EMERGÊNCIA LED

1. INSTRUÇÕES E PROCEDIMENTOS DE TESTE DA LUMINÁRIA

PROCEDIMENTO DE TESTE DE ROTINA RECOMENDADO

Nos estabelecimentos abertos ao público, a iluminação de emergência de segurança deve permitir, em caso de avaria da iluminação normal, a evacuação segura e fácil de todos os ocupantes para o exterior e a execução das manobras respeitantes à segurança e à intervenção dos socorros.

Na eventualidade de falha no fornecimento regular de iluminação pouco tempo após o período de teste, todos os testes devem, sempre que possível, ser realizados em alturas de menor risco, por exemplo, durante o dia.

UM VEZ POR DIA

Inspeção visual do led indicador de carga.

UMA VEZ POR MÊS

Cada unidade deve ser alimentada pela bateria durante 15 minutos em simulação de falha no fornecimento regular de iluminação para garantir que os leds operam em caso de emergência.


UMA VEZ POR ANO

Cada unidade deve ser alimentada pela bateria na sua duração máxima. Inspeccione os leds e, caso algum deles tenha falhado, toda a unidade deverá ser substituída. Os leds estarão operacionais durante,


aproximadamente, 10 anos, mas as baterias deverão ser substituídas a cada 5 anos.

2. INSTALAÇÃO



1- Antes de instalar, certifique-se de desligar a tensão da instalação elétrica.

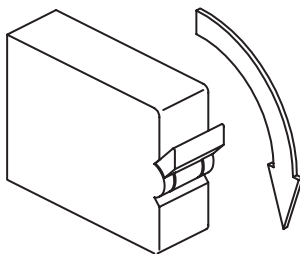



2 - Retire o difusor da luminária através dos dois parafusos. (Caso a placa eletrónica não possua parafusos, abra-a pressionando os cliques de fixação de ambos os lados);

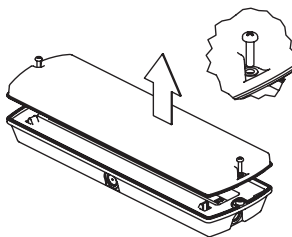


3 - Solte a placa electrónica inclinando-a para baixo.

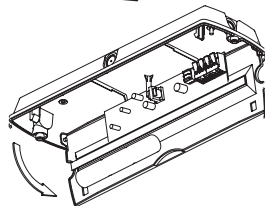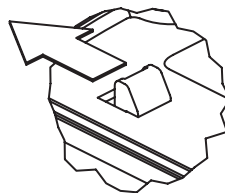


4- Fixe a base na parede ou no teto, diretamente ou embutida, através do acessório aro de embutir disponível para o efeito, deixando um orifício para a passagem do cabo.

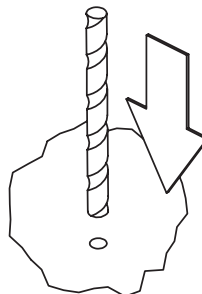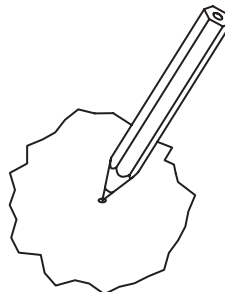

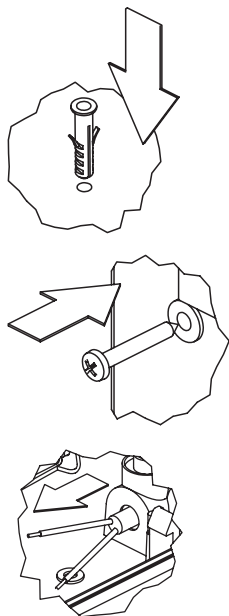


5 - Conecte os cabos de acordo com o regulamento da ligação. Uma alimentação de 240V AC não comutada deve ser conectada aos terminais (L), (T) e (N) na placa de circuito impresso (PCB). Na variante Permanente (mantida), o "jumper" deverá ser colocado em modo "on". No caso de pretender a variante Não Permanente (não mantida), deverá remover o "jumper", ficando em modo "off".

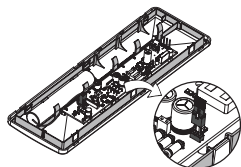

-Jumper:
ON: Permanente (mantida)
OFF: Não permanente (não mantida)

6- Esquema de ligação do telecomando.

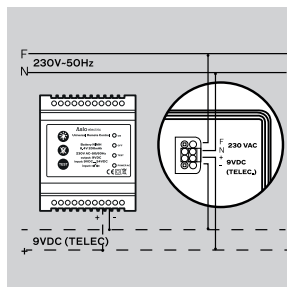

Obs: ver manual de utilização do telecomando.


6 - Ligue o cabo da bateria ao conector na placa de circuito impresso.

Atenção à correta colocação da ficha!




7 - Coloque a placa electrónica novamente na base.

8 - Coloque o difusor e aperte bem os dois parafusos de modo a garantir um bom isolamento.

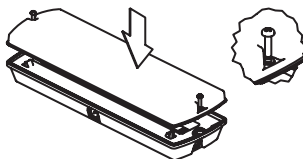

9 - Verifique o funcionamento - restabeleça a alimentação AC. No modo de emergência, verifique se o indicador LED está ativo. Deixe ficar ligado durante 30 minutos, desligue a energia e os leds deverão ficar ligados durante alguns segundos.

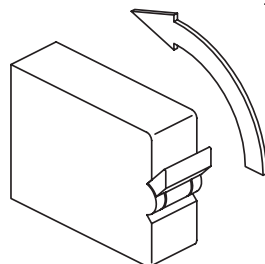

3. MODO DE EMERGÊNCIA

MODO DE EMERGÊNCIA

NÃO PERMANENTE (não mantida) Os leds normalmente estão desligados e a bateria em carga automática (led verde ativo) quando a alimentação AC é saudável. Quando a alimentação AC é interrompida, o circuito de estado sólido ativa automaticamente os leds.

PERMANENTE (mantida) Os leds de emergência estão normalmente ligados. A bateria está em carga automática (led verde ativo). Os leds irão permanecer ligados caso a alimentação AC seja interrompida.

MONITORIZAÇÃO

Luz indicadora verde (led) está ativa em modo contínuo. Esta apaga-se caso a alimentação AC ou o carregamento falhem.

BATERIA

Bateria recarregável de níquel-cádmio.

TEMPERATURA

Resultados de desempenho medidos a 25°C.

4. ENCONTRO DE FALHAS E AÇÃO CORRETIVA

LED DE MONITORIZAÇÃO (VERDE) NÃO ILUMINADO

Alimentação AC não saudável. Bateria desconectada. Falha no carregamento.

UNIDADE NÃO VAI AO ENCONTRO DO PERÍODO DE EMERGÊNCIA EXIGIDO

Poderá precisar de rectificação: descarregar depois recarregar durante 24 horas. Testar novamente. A bateria poderá precisar de ser substituída caso a unidade continue a não cumprir o período de emergência exigido.

OS LEDS NÃO ESTÃO TOTALMENTE ILUMINADOS

Falha nos leds ou na placa de circuito impresso. Substituir a placa.

CONDIÇÕES GERAIS

A ASLO sugere que a instalação e manutenção de todos os seus produtos deve ser realizada por uma pessoa devidamente qualificada, de forma a assegurar as condições de instalação descritas no respectivo manual de instruções e nas condições de funcionamento mencionadas na ficha técnica do produto.

O desempenho deste produto só será garantido se o seu manuseio, uso, instalação e manutenção forem realizados de acordo com as instruções fornecidas.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE



Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que os artigos: ASAEGM- Armadura emergência GMERG, cumprem as seguintes normas ou documentos normativos:

EN 60598- 1:2015
EN 60598- 2- 22:2014
EN 55015:2013
EN 6100- 3- 2:2014;
EN 61000- 3- 3:2013
EN 61547:2009

Estabelecidos de acordo com as seguintes Directivas:

2014/35/EU - Baixa Voltagem;
2014/30/EU - Compatibilidade eletromagnética;
2011/65/EU - Directiva RoHS.

S. João de Ver,
3 de Maio de 2018

Central Lobão S. A.
Responsável do Processo Técnico

CERTIFICADO DE GARANTIA

A garantia deste produto está de acordo com a lei em vigor a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação.

Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efetuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização da mesma



Nunca coloque equipamentos elétricos e/ou eletrónicos no lixo doméstico!


Segundo a diretiva europeia 2012/19/CE relativa aos resíduos de equipamentos elétricos e/ou eletrónicos e a respetiva transposição para o direito interno, os equipamentos usados têm de ser recolhidos separadamente e entregues nos locais de recolha previstos para o efeito. Pode obter informações relativas à eliminação dos equipamentos usados através dos responsáveis legais pela reciclagem no seu município.

LUZ DE EMERGENCIA LED

baterías deben ser reemplazadas cada 5 años.

1. INSTRUCCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE PRUEBA DE LA LUMINARIA

2. INSTALACIÓN

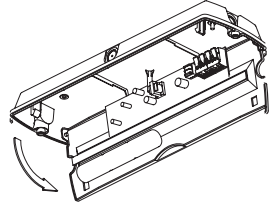

PROCEDIMIENTO DE PRUEBA DE RUTINA RECOMENDADO

En establecimientos abiertos al público, la iluminación de emergencia de seguridad debe permitir, en el caso de avería de la iluminación normal, una evacuación segura y fácil de todos los ocupantes hacia el exterior y la ejecución de las maniobras relativas a la seguridad y a la intervención de los socorros.

En caso de fallo en el suministro regular de iluminación poco tiempo después del período de prueba, todas las pruebas deben, siempre que sea posible, realizarse en alturas de menor riesgo, por ejemplo, durante el día.

UNA VEZ AL DÍA

Inspección visual del led indicador de carga.

UNA VEZ AL MES



Cada unidad debe ser alimentada por la batería durante 15 minutos en simulación de fallo en el suministro regular de iluminación para garantizar que los leds operan en caso de emergencia.

UNA VEZ AL AÑO




Cada unidad debe ser alimentada por la batería en su duración máxima. Inspeccione los leds y, si alguno de ellos ha fallado, debe reemplazarse toda la unidad. Los leds estarán operativos durante aproximadamente 10 años, pero las

1- Antes de instalar, asegúrese de desconectar la voltage de la instalación eléctrica.


4- Fije la base en la pared o en el techo, directamente o empotrada, a través del accesorio aro de empotrar disponible al efecto, dejando un agujero para pasar el cable.

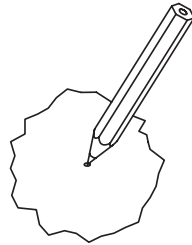
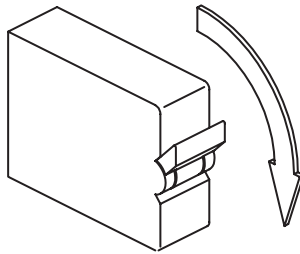


2 - Remueva el difusor de la luminaria a través de los dos tornillos. (Si la placa electrónica no tiene tornillos, tírela presionando los clips de fijación de ambos los lados).

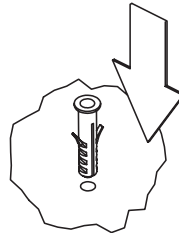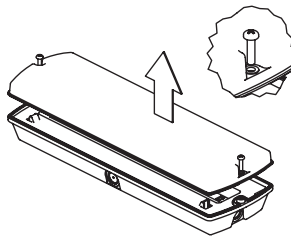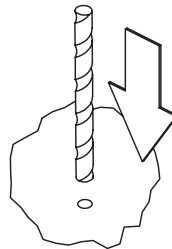


3 - Suelte la placa electrónica inclinando hacia abajo.

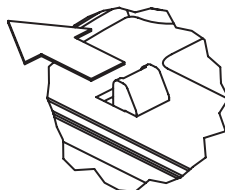

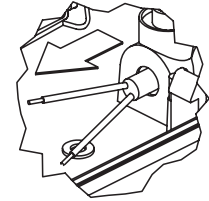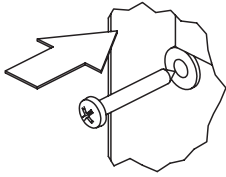


5 - Conecte los cables según el reglamento de conexión. Una alimentación de 240V AC no conmutada debe ser conectada a las terminales Fase (L), Tierra (T) y Neutro (N) en la placa de circuito impreso (PCB). En la variante Permanente (mantenida), el "jumper" deberá ser colocado en modo "on". Si pretende la variante No Permanente (no mantenida), deberá remover el "jumper", quedando en modo "off".

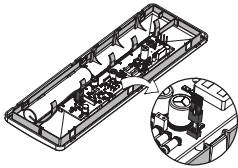

-Jumper:
ON: Permanente (mantenida)
OFF: No permanente (no mantenida)

6- Esquema de conexión del mando a distancia.

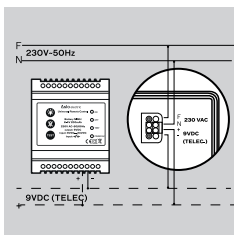

Obs: ver el manual de uso del mando a distancia,


7 - Conecte el cable de la batería al conector en la placa de circuito.

Atención a la correcta colocación del enchufe!




8 - Ponga la placa electrónica de nuevo en la base y apriete los dos tornillos.

9 - Ponga el difusor y apriete bien los dos tornillos de modo a garantizar un buen aislamiento.

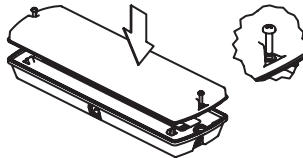

10 - Compruebe el funcionamiento - restablezca la alimentación AC. En el modo de emergencia, compruebe si el indicador led está activo. Déjelo encendido por 30 minutos, apague la energía los leds deberán quedarse activos por algunos segundos.

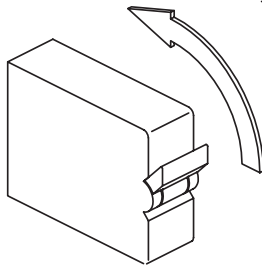

4. MODO DE EMERGENCIA

MODO DE EMERGENCIA

NO PERMANENTE

(no mantenida) Los leds normalmente están apagados y la batería en carga automática (led verde activo) cuando la alimentación es buena. Cuando la alimentación AC es interrumpida, el circuito de estado sólido activa automáticamente los leds.

PERMANENTE (mantenida)

Los leds de emergencia están normalmente encendidos. La batería está en carga automática (led verde activo). Los leds permanecerán encendidos si se interrumpe la alimentación AC.

MONITORIZACIÓN

Luz indicadora verde (led) está activa en modo continuo. Ella apagase si fallan la alimentación AC y el cargamento.

BATERÍA

Batería recargable de níquel-cadmio.

TEMPERATURA

Resultados de performance medidos a 25°C.

5. ENCUENTRO DE FALLOS Y ACCIÓN CORRECTIVA

LED DE MONITORIZACIÓN (VERDE) NO ILUMINADO

Alimentación AC no es buena. Batería desconectada. Fallo en el cargamento.

UNIDAD NO CUMPLE EL PERIODO DE EMERGENCIA REQUERIDO

Puede necesitar corrección: descargar y después recargar durante 24 horas. Probar de nuevo. La batería podrá necesitar de ser remplazada si la unidad continúe a no cumplir el periodo de emergencia exigido.

LOS LEDS NO ESTÁN TOTALMENTE ENCENDIDOS

Fallo en los leds o en la placa de circuito impreso. Cambiar la placa.

CONDICIONES GENERALES

ASLO sugiere que la instalación y el mantenimiento de todos sus productos debe ser realizada por una persona debidamente cualificada para asegurar las condiciones de instalación descritas en el correspondiente manual de instrucciones y en las condiciones de funcionamiento mencionadas en la ficha técnica del producto. El rendimiento de este producto sólo se garantiza si su manipulación, uso, instalación y mantenimiento se realiza de acuerdo con las instrucciones proporcionadas.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



18

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que el producto ASAEGM- Iluminacion emergencia GMERG mencionado cumple con las siguientes normas o documentos normalizados:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014
EN 55015:2013
EN 6100-3-2:2014;
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009

de acuerdo con las determinaciones de las directivas:

2014/35/EU - Baja Voltaje;
2014/30/EU - Compatibilidade eletromagnética;
2011/65/EU - Directiva RoHS.

S. João de Ver,
3 Mayo de 2018

Central Lobão S. A.
Director Técnico

CERTIFICADO DE GARANTIA

La garantía de este producto está en conformidad con la ley vigente a partir de la fecha de compra. Por lo tanto, debe guardar el comprobante de compra durante ese período de tiempo. La garantía cubre cualquier defecto de fabricación, material o funcionamiento, así como los repuestos y el trabajo necesario para su reparación.

Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventual reparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.



No deseche nunca los aparatos eléctricos y/o electrónicos en la basura doméstica.

Según la norma europea 2012/19/CE al respecto de los residuos de herramientas eléctricas y electrónicas y su transposición para el derecho interno, estas herramientas tienen de ser recogidas separadamente y entregadas en los locales de recogida previsto al efecto. Puede obtener información acerca de la eliminación de la máquina utilizada a través de los responsables legales del reciclaje en su municipio.

LED EMERGENCY LIGHTING

1. LUMINAIRE INSTRUCTIONS AND TEST PROCEDURES

RECOMMENDED ROUTINE TEST PROCEDURE

The following test is designed to ensure the continued protection of your premises and occupants. Because of the possibility of a failure of the normal lighting supply occurring shortly after a period of testing, all tests should whenever possible, be undertaken at times of least risk, e.g. during daylight hours.

ONCE A DAY

Visual inspection of battery charge LED.

ONCE A MONTH


Each unit should be energised from its battery for about 15 minutes by simulation of a failure of the normal lighting supply to ensure the LED's operate in the emergency condition.

ONCE A YEAR


Each unit should be energised from its battery for the full rated duration. Inspect the LED's and if any of them have failed the whole unit will need to be replaced. The LED's will probably continue to operate for approximately 10years but batteries will require replacement every five years.

2. INSTALLATION



1- Before installing, be sure to disconnect the voltage from the electrical installation.

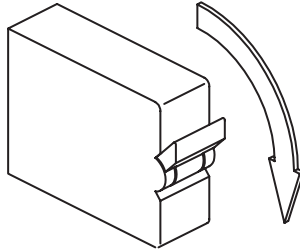




2 - Remove the diffuser from the body using the two crosshead screws. If it is screw free gear tray, open the gear tray by pushing the slips on two sides;

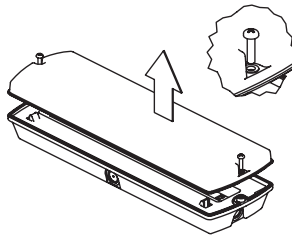

3 -Release gear tray by undoing the two screws and hinging the gear tray down.

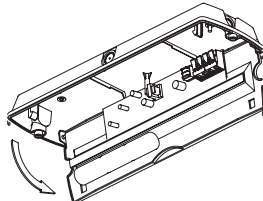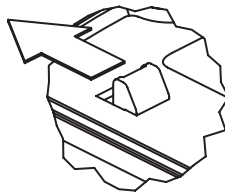

4- Fix base to wall or ceiling either direct or via conduit box having cleared an access hole in the body for the cable.

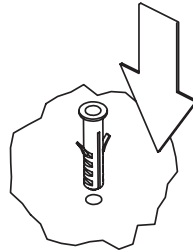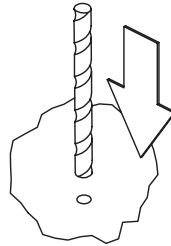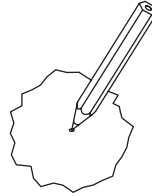



5 - Conecte el cable de la batería al conector en la placa de circuito impreso en el modo de emergencia.




6 - Ponga la placa electrónica de nuevo en la base y apriete los dos tornillos.

7 - Conectar la batería

Atención a la correcta colocación del enchufe!

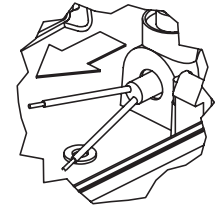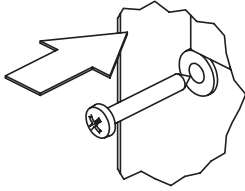


5 - Wire up the luminaire in accordance with wiring regulations. An unswitched 240V AC supply must be connected to the Live (L), Earth (E) and Neutral (N) terminals on the PCB. On Maintained variants normal switched lighting can be provided by connecting a switched live to terminal.

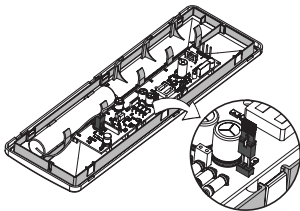

-Jumper:
ON: Permanent (maintained)
OFF: Non-permanent (non-maintained).

6- Remote control's wiring diagram.

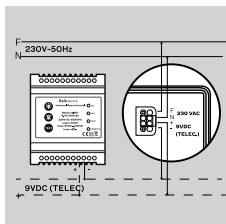

Note: see operating manual of remote control.


7- Plug battery lead into connector on PCB for emergency versions.

Attention à l'emplacement correct de la prise!




8 - Hinge the gear tray back into the base and secure with two screws.

9 - Refit diffuser and tighten screws carefully to ensure a good seal.

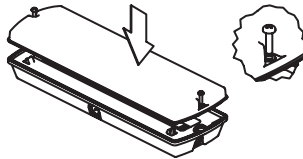

10 - Check operation – restore AC supply. On emergency versions check the indicator LED is 'on'. Leave for 30 minutes, remove power and the LED's should illuminate for a few seconds.

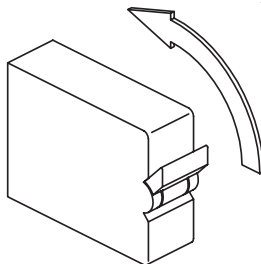

3. EMERGENCY OPERATION

NON-MAINTAINED

LED's normally off and battery on automatic charge (green LED 'on') when the AC supply is healthy. Solid state circuitry automatically switches the LED's on when the AC supply is interrupted.

MAINTAINED

Emergency LED's are normally on. The battery is on automatic charge (green LED 'on'). LED's will switch on or remain on if AC supply is interrupted.

MONITORING

Green indicator lamp (LED) normally continuously 'on'. Indicator goes out if AC supply or charger fails.

BATTERY

Sealed Nickel Cadmium rechargeable battery pack.

TEMPERATURE

Performance figures measured at 25 degrees C.

5. FAULT FINDING AND CORRECTIVE ACTION

MONITORING LED (GREEN) NOT ILLUMINATED

AC supply not healthy. Battery not connected. Charger failed.

UNIT NOT MEETING REQUIRED EMERGENCY PERIOD

May need cycling: discharge then recharge for full 24 hours. Retest. Battery pack may need replacing if emergency duration still not met.

LED'S NOT ALL FULLY ILLUMINATED

LED's or PCB failed. The printed circuit board needs replacing.

GENERAL CONDITIONS

ASLO suggests that the installation and maintenance of all its products must be carried out by a suitably qualified person in order to ensure the installation conditions described in the respective operating instructions and operating conditions mentioned in the product data sheet. The performance of this product is only guaranteed if its handling, use, installation and maintenance is carried out in accordance with the instructions provided.

DECLARATION OF CONFORMITY

We declare under our exclusive responsibility, that the products: ASAEGM - GMERG Emergency light, meet the following standards or standardization documents:

EN 60598- 1:2015
EN 60598- 2- 22:2014

EN 55015:2013
EN 6100- 3- 2:2014;
EN 61000- 3- 3:2013
EN 61547:2009

2014/35/EU - Low Voltage;
2014/30/EU - Electromagnetic Compatibility;
2011/65/EU - RoHS Directive.

S. João de Ver,
3th May 2018.

Central Lobão S. A.
Responsible for the Technical File



18

WARRANTY TERMS

The warranty for this product is in accordance with the law in force from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period. The warranty covers any manufacturing defect in material or operation, as well as parts and work needed for their repairing.

Excluded from the warranty are the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized individuals (outside the service center of the brand ASLO) as well as any damage caused by its use.



Never dispose of electrical and/or electronic equipment in the household waste!

According to the European Directive 2012/19 /EC on electrical and electronic equipment waste and its transposition into national law, power tools must be collected separately and delivered to the collection sites intended for this purpose.

You can get information regarding the disposal of the power tool through the person in charge for recycling in your city.

LUMIÈRE D'URGENCE LED

1. INSTRUCTIONS ET PROCÉDURES D'ESSAI DU LUMINAIRE

PROCÉDURE D'ESSAI DE ROUTINE RECOMMANDÉE

Dans des établissements ouverts au public, l'éclairage d'urgence de sécurité doit permettre, en cas d'échec de l'éclairage régulier, l'évacuation sûre et facile de tous les occupants vers l'extérieur et l'exécution des manœuvres de sécurité et d'intervention de l'aide. En cas d'échec dans le fournissement régulier d'éclairage peu de temps après la période d'essai, tous les tests devraient, autant que possible, être effectués à des moments moins risqués, par exemple, pendant la journée.

UNE FOIS PAR JOUR

Inspection visuelle du led indicateur de charge.

UNE FOIS PAR MOIS


Chaque unité doit recevoir d'énergie de la batterie pendant 15 minutes en simulation de panne dans le fournissement régulière d'éclairage pour assurer que les LED fonctionnent en cas d'urgence.

UNE FOIS PAR AN


Chaque unité doit recevoir d'énergie de la batterie pendant sa durée maximum. Vérifiez les leds et, si l'un d'entre eux a échoué, toute l'unité devra être remplacée. Les leds sont opérationnelles pendant environ 10 ans, mais les batteries devraient être remplacées toutes les 5 ans.

2. INSTALLATION



1- Avant assurez-vous de couper la tension de installation électrique.

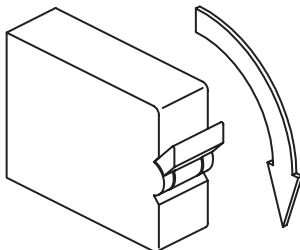




2 - Enlevez le diffuseur de la lampe à travers des deux vis.
(En cas de la plaque électronique n'a pas des vis, ouvrez-la en appuyant sur les clips de fixation des deux côtés.)

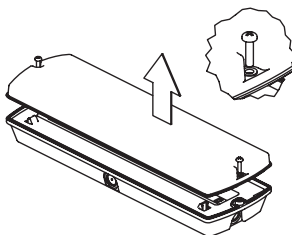


3 - Laissez la plaque électronique en l'inclinant vers le bas.

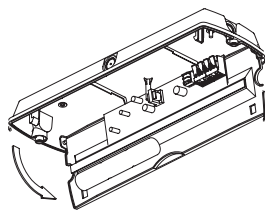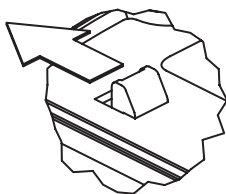


4- Fixez la base dans le mur ou dans le plafond, directement ou encastrée, à travers de l'accessoire anneau encastrable disponible à l'effet, en laissant un trou pour le passage du câble.

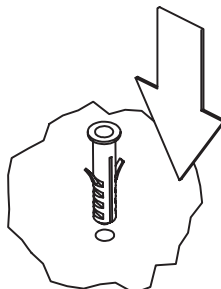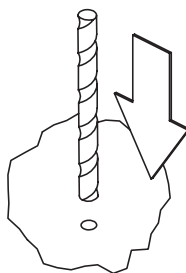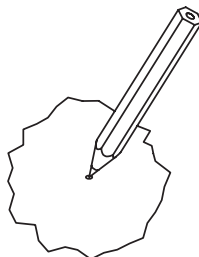

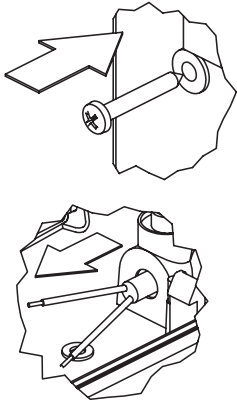


5 - Connectez les câbles conformément aux réglementations de connexion. Un fournissement de 240V AC non commutée doit être connecté aux bornes (L), (T) et (N) dans la plaque de circuit imprimé (PCB). Dans la variante Permanent (maintenue), le "jumper" devra être placé dans le mode on. Dans la variante Non Permanent (non maintenue), le "jumper" devra être enlevé, en restant dans le mode off.

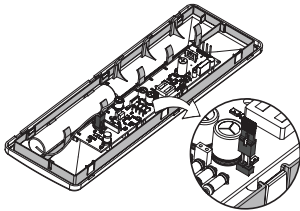

-Jumper:
ON: Permanente (maintenue)
OFF: Non permanente (non maintenue)

6- Schéma de câblage de la télécommande.

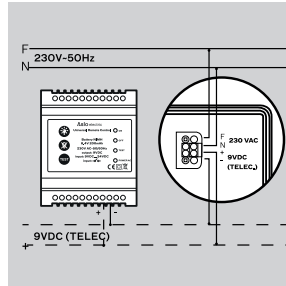

Remarque: voir le manuel d'utilisation de la télécommande


6 - Connectez le câble de la batterie au connecteur de la plaque de circuit imprimé en mode d'urgence.

Attention à l'emplacement correct de la prise!




7 - Remplacez la plaque électronique dans la base et serrez les deux vis.

8 - Placez le diffuseur et serrez fermement les deux vis pour assurer une bonne isolation.

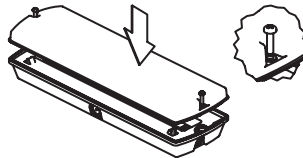

9 - Vérifiez le fonctionnement - rétablissez l'alimentation AC. Dans le mode d'urgence, vérifiez si l'indicateur led est allumé. Laissez-le être allumé pendant 30 minutes, éteignez l'énergie et les leds devraient rester allumés pendant quelques secondes..

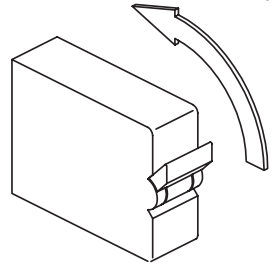

3. MODE D'URGENCE

NON PERMANENT (non maintenue) Les leds sont normalement éteintes et la batterie en charge automatique (led vert allumé) lors l'alimentation est bonne. Lorsque l'alimentation AC est interrompue, le circuit à semi-conducteurs active automatiquement les LED.

PERMANENT (maintenue) Les leds d'urgence sont normalement allumés. La batterie est en charge automatique (led vert allumé). Les leds resteront allumés cas l'alimentation AC est interrompue.

SURVEILLANCE

Témoin lumineux vert (led) est allumé en mode continu. Ce s'éteindre cas l'alimentation AC ou le chargement échouent.

BATTERIE

Batterie rechargeable à nickel-cadmium.

TEMPERATURE

Les résultats de performance mesurés à 25°C.

4. RÉUNION D'ÉCHECS ET ACTION CORRECTIVE

LED DE SURVEILLANCE (VERT) ÉTEINT

Alimentation AC faible. Batterie déconnectée. Échec dans le chargement.

L'UNITE N'EST PAS CONFORME A LA PERIODE D'URGENCE NECESSAIRE

Peut nécessiter une rectification: décharger puis recharger pendant 24 heures. Tester à nouveau. La batterie doit être remplacée si l'unité continue de ne pas répondre à la période d'urgence requise.

LES LEDS NE SONT PAS ENTIEREMENT ALLUMÉS

Échec dans les leds ou dans la plaque de circuit imprimé. Remplacer la plaque.

CONDITIONS GÉNÉRALES

ASLO suggère que l'installation et la maintenance de tous ses produits doivent être effectuées par une personne dûment qualifiée, afin de garantir les conditions d'installation décrites dans les instructions d'utilisation et les conditions d'utilisation respectives mentionnées dans la fiche technique du produit. Les performances de ce produit ne sont garanties que si sa manipulation, son utilisation, son installation et sa maintenance sont conformes aux instructions fournies.

DESCRIPTION DES COMPOSANTS

CE
18

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que les produits: ASAEGM- Bloc autonome éclairage sécurité GMERG, répond aux normes ou documents de normalisation suivantes:

EN 60598- 1:2015
EN 60598- 2- 22:2014
EN 55015:2013
EN 6100- 3- 2:2014;
EN 61000- 3- 3:2013
EN 61547:2009

2014/35/EU - Basse Tension;
2014/30/EU - Compatibilité électromagnétique;
2011/65/EU - RoHS directive.

S. João de Ver,
3 Mai 2018

Central Lobão S. A.
Responsable du Processus
Technique



CERTIFICAT DE GARANTIE

La garantie de ce produit est conforme à la loi en vigueur à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve d'achat pendant cette période. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou de fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.



**Ne jetez jamais les
équipements
électriques et/ou
électroniques avec
les ordures ménagères !**

D'après la directive européenne 2012/19/CE concernant les déchets d'équipements électriques et électroniques et à sa transposition en droit national, les outils électriques usagés doivent être collectés séparément et remis aux points de collecte prévus à cet effet. Vous pouvez obtenir des informations sur l'élimination de la visseuse à choc sans fil utilisé auprès des responsables du service environnement de votre commune.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
ARMADURA EMERGÊNCIA GMERG 3W M/NM IP65	ASAEGM

Estão de acordo com as disposições da **Directiva 2014/35/EU**, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de certos limites de tensão, cumprindo as seguintes normas:

EN 60598-1:2015
EN 60598-2-22:2014

e da **Directiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:

EN 55015:2013
EN 6100-3-2:2014; EN 61000-3-3:2013
EN61547:2009

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Directiva RoHS 2011/65/EU**.

S. João de Ver, 3 de Maio de 2018

Central Lobão S.A.
O Técnico Responsável



Aslo

BRIGHTER LIFE

aslo.pt

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA - PORTUGAL
