

Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



PT Pág. 03
MINI SENSOR TECTO REDONDO EMBUTIR
ES Pág. 07
MINI DETECTOR MOVIMIENTOS TECHO EMPOTRABLE

EN Pág. 11
MINI INFRARED MOTION SENSOR
FR Pág. 15
MINI DÉTECTEUR DE PLAFOND ROND ENCASTRÉ

ICONOGRAFIA / ICONOGRAFÍA / ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHIE



Tensão / Frequência
Voltage / Frecuencia
Voltage / Frequency
Tension / Fréquence



Faixa de deteção
Rango de detección
Detection range
Plage de détection



Distância de deteção
Distancia de detección
Detection distance
Distance de détection



Altura de instalação
Altura de la instalación
Installation height
Hauteur d'installation



Carga nom. Incandescente
Carga clasif. Incandescent
Rated load Incandescent
Charge nom. Incandescent



Carga nom. Economizadora
Carga clasif. Ahorro
Rated load Energy sav. lamp
Charge nom. Economía



Carga nom. LED
Carga clasif. LED
Rated load LED
Charge nom. LED



Grau de protecção
Categ. de protección
Guard protection
Carter de protection



Temperatura de trabalho
Temperatura de trabajo
Working Temperature
Temp. fonctionnement



Luz ambiente ajustável
Luz ambiente ajustable
Ambient light adjustable
La lumière ambiente



Veloc. deteção movimento
Veloc. detección movimiento
Detection moving speed
Vitesse détection mouvement



Tempo de Retardo Min./Máx.
Tiempo de Retardo Min./Máx.
Time-delay Min./Máx.
Temps Min./Máx.



Humidade de trabalho
Humedad de trabajo
Working humidity
Humidité de travail



Classe de isolamento II
Clases de aislamiento II
Appliance classes II
Classe de protection II



Certificação
Certificación
Certified
Certification



Certificação
Certificación
Certified
Certification

Obrigado por adquirir detetor de movimentos ASMSTRE.

Detetor de alta sensibilidade com circuito integrado. Junta automatismo, conveniência, segurança, poupança de energia e funções práticas. Utiliza a energia infravermelha dos seres humanos como fonte de ativação, iniciando a carga quando alguém entra no campo de deteção. Identifica automaticamente o dia e a noite. Fácil de instalar.


ESPECIFICAÇÕES

Tensão de alimentação:	220-240V/ AC
Frequência:	50/60Hz
Luz ambiente:	<3-2000 LUX (ajustável)
Tempo de atraso:	Min.: 10 sec±3Sec Max.: 15 min ± 3 sec
Carga nominal:	Max. Incand: 800W ECO/LED: 400W
Raio de deteção:	360°
Distância de deteção:	6m max (<24μ)
Temperatura de funcionamento	-20~+40μ
Humidade de funcionamento	<93%RH
Consumo de energia:	aprox. 0.5W
Altura de instalação:	2.2-4m
Velocidade de deteção de movimento	0.6-1.5m/s



FUNÇÃO:

- Identifica o dia e a noite: O utilizador pode regular o modo de funcionamento em diferentes intensidades de luz ambiente. Pode trabalhar durante o dia e noite quando está regulado na posição "sol" (máx.), e com uma luz ambiente inferior a 3 LUX quando está regulado na posição "3" (min.).

- O tempo de atraso prolonga-se automaticamente: Ao receber os segundos sinais de indução na primeira indução, recomeça a contar a partir desse momento.

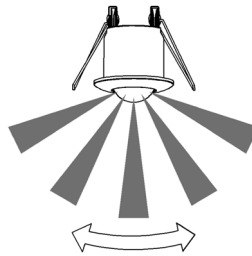

Alta sensibilidade

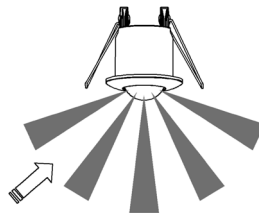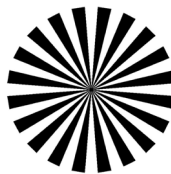

Fraca sensibilidade




CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:

Como o detetor responde às alterações de temperatura, evite as seguintes situações:

- Apontar o detetor na direção de objetos com superfícies reflectoras, tal como espelhos, etc.

- Instalar o sensor perto de fontes de calor, tal como aquecedores, ar condicionado, candeeiros, etc.

- Apontar o sensor na direção de objetos que se possam mover em função do vento, tal como cortinados, plantas altas, etc.

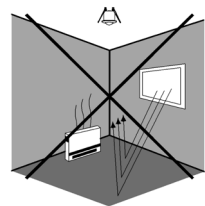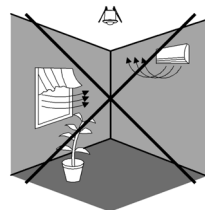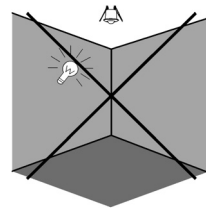

AVISO

Cuidado. Perigo de morte por choque elétrico!

- Deve ser instalado por um profissional.
- Desligar a corrente elétrica.
- Cobrir ou isolar quaisquer outros componentes adjacentes.
- Garantir que o aparelho não vai ser ligado.
- Garantir que a energia está desligada.







INSTALAÇÃO

- Rode a tampa da base do sensor no sentido horário e regule o botão TIME e LUX.


- Desaperte os parafusos no bloco de ligação e ligue a energia ao terminal de acordo com o esquema de instalação.

- Force a mola metálica até ficar em linha com o sensor e introduza o aparelho no local desejado.

- Depois da instalação, restabeleça a energia e teste o aparelho.

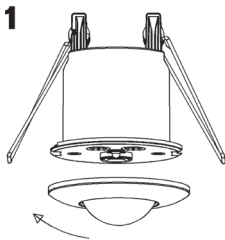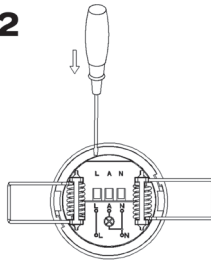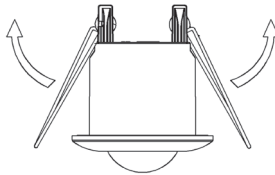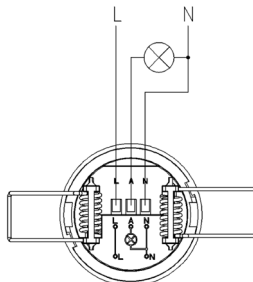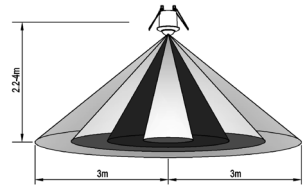**2****3****4****ESQUEMA DE INSTALAÇÃO**
(ver a imagem abaixo)**INFORMAÇÃO DO SENSOR**

Altura de instalação: 2.2-4m

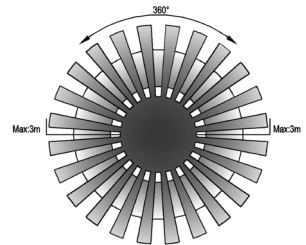


Distância de detecção: Max:6m


TESTE

- Rode o botão LUX no sentido horário para máximo (sol) e rode o botão TIME na direção contrária para o mínimo (10s).

- Ligue o interruptor: esperar 30 segundos para o sensor entrar em funcionamento. A lâmpada irá acender em seguida pela presença de pessoas. Enquanto não existir outro sinal indutor, a carga desativa ao fim de 10seg±3seg e a luz apaga-se.

- Rode o botão LUX para o mínimo (3). Se a luz ambiente for superior a 3 LUX, o sensor não irá funcionar e a luz não irá ligar. Se a luz ambiente for inferior a 3 LUX (escuridão), o sensor irá funcionar. Sem qualquer sinal indutor, o sensor deixa de funcionar após 10seg±3seg.

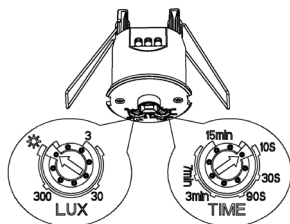

Nota: Ao testar durante o dia, rode o botão LUX para a posição  (SOL), de outra maneira a lâmpada não irá acender!

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

A lâmpada não acende:

- Verifique se a ligação de alimentação e lâmpada estão bem conectadas.
- Verificar se a lâmpada está em bom estado.
- Verificar se a luz ambiente é compatível com o parâmetro definido no botão LUX.

Sensibilidade fraca:

- Verifique se existe algum obstáculo à frente do sensor que impeça a receção de sinal.
- Verifique se a temperatura ambiente está muito alta.
- Verifique se existe alguma fonte que emita ondas eletromagnéticas no local de instalação.
- Verifique se a altura de instalação não ultrapassa o limite máximo recomendado.
- Verifique se o sensor está bem direcionado.

O sensor não consegue desligar as lâmpadas automaticamente:

- Verifique se existe algum objeto em movimento contínuo na área de aplicação.
- Verifique se o botão TIME está na posição máxima.
- Verificar se a tensão de alimentação corresponde às especificações do sensor.

**DECLARAÇÃO
DE CONFORMIDADE****CERTIFICADO
DE GARANTIA**

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o artigo: Mini sensor tecto redondo embutir - ASMSTRE, cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

Diretiva 2014/35/EU -

Baixa voltagem em conformidade com as seguintes normas:
EN61058-1:2002+A2:2008

Diretiva 2014/30/EU -

Compatibilidad electromagnética:
EN 55015:2013+A1:2015,
EN 61547:2009;
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013

Diretiva 2011/65/EU - Diretiva
RoHS: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 14 de Julho de 2020.

Central Lobão S. A.
Responsável do Processo Técnico



A garantia deste produto é de dois anos a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuada por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização do mesmo.

Sobre el detector de movimientos infrarrojos ASMSTRE.

Detector de alta sensibilidad con circuito integrado. Junta automatismo, comodidad, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja de los seres humanos como fuente de activación, iniciando la carga cuando alguien entra en el campo de detección. Identifica automáticamente el día y la noche. Fácil de instalar.


ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación:	220-240V/ AC
Frecuencia:	50/60Hz
Luz ambiente:	<3-2000 LUX (ajustável)
Tiempo de retraso:	Min.: 10 sect±3Sec Max.: 15 min ± 3 sec
Carga nominal:	Max. Incand: 800W ECO/LED: 400W
Rango de detección:	360°
Distancia de detección:	6m max (<24μ)
Temperatura de trabajo	-20~+40μ
Humidade de funcionamiento	<93%RH
Consumo de energía:	aprox. 0.5W
Altura de instalación	2.2-4m
Velocidad de detección del movimiento	0.6-1.5m/s


FUNCION:

- Identifica el día y la noche: El usuario puede regular el modo de funcionamiento en las diferentes intensidades de luz ambiental. Puede trabajar durante el día y la noche cuando está regulado en la posición "sol" (máx.), e con una luz ambiente inferior a 3 LUX cuando está regulado en la posición "3" (min.).

- El tiempo de retardo se prolonga automáticamente: Al recibir los segundos señales de inducción en la primera inducción, se reanuda a partir de ese momento.

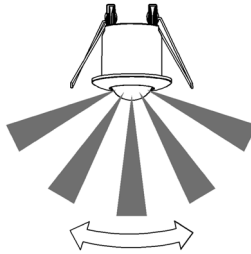

Buena sensibilidad



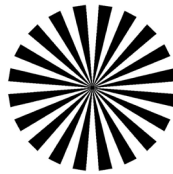


Baja sensibilidad

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Como el detector responde a los cambios de temperatura, evite las siguientes situaciones:

- Evite apuntar el detector hacia objetos con superficies altamente reflectantes, como espejos, etc.
- Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como conductos de ventilación, unidades de aire acondicionado, luz, etc.
- Evite apuntar el detector hacia objetos que puedan moverse con el viento, como cortinas, plantas altas, etc

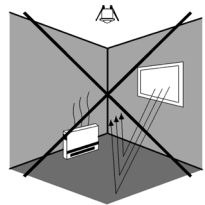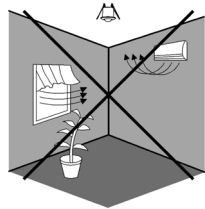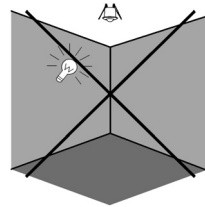

ADVERTENCIA



**¡Advertencia!
Peligro de muerte por
choque eléctrico!**

- Debe ser instalado por un profesional.
- Desconectar la corriente eléctrica.
- Cubrir o aislar cualquier otro componente adyacente.
- Asegúrese de que el aparato no se enciende.
- Asegúrese de que la alimentación está apagada.
- Gire en sentido horario la cubierta de plástico que se encuentra en la parte superior del sensor y ajuste el botón del tiempo y LUX.


CONEXIÓN:

- Afloje los tornillos en el bloque de conexión y conecte la energía al terminal de acuerdo con el diagrama de instalación.


- Regle el resorte metálico hasta que quede en línea con el sensor e introduzca el aparato en el lugar deseado.

- Después de la instalación, restablezca la energía y pruebe el aparato.


1

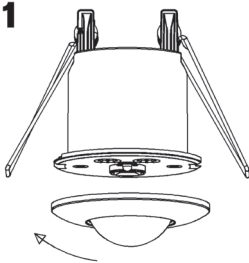


2

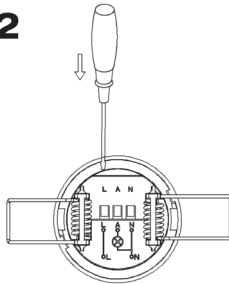


3

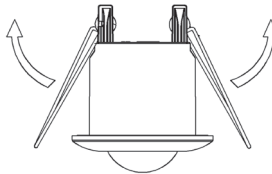


4

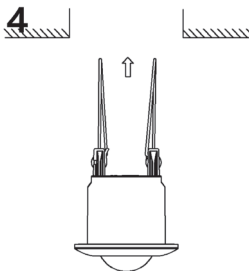


**DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:
(Consulte la figura de abajo)**

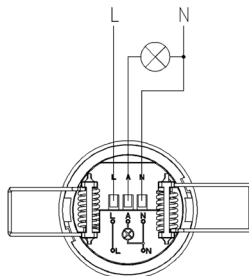

INFORMACIÓN DEL SENSOR:

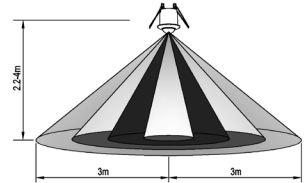

Altura de instalación: 2.2-4m

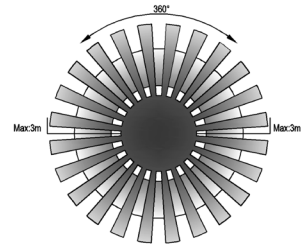


Distancia de detección: Max.6m


PRUEBA:

- Gire el botón LUX en el sentido horario hasta el máximo (sol) y gire el botón TIME en la dirección contraria al mínimo (10s).

- Conecte el interruptor: esperar 30 segundos para que el sensor entre en funcionamiento. La lámpara se encenderá después por la presencia de personas. Mientras no exista otro signo inductor, la carga se desactiva al fin de 10seg ± 3seg y la luz apagase.

- Gire el botón LUX al mínimo (3). Si la luz ambiente es superior a 3 LUX, el sensor no funcionará y la luz no se encenderá. Si la luz ambiente es inferior a 3 LUX (oscuridad), el sensor funcionará. Sin ningún signo inductor, el sensor deja de funcionar después de 10seg ± 3seg.

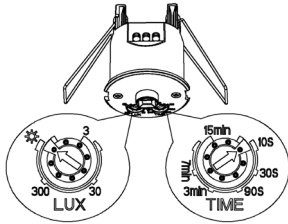

Nota: Al probar durante el día, gire el botón LUX hacia la posición  (SOL), de lo contrario la lámpara no se encenderá.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

La lámpara no se enciende:

- Compruebe que la conexión de alimentación y lámpara están bien conectadas.
- Compruebe si la lámpara está en buen estado.
- Compruebe que la luz ambiente es compatible con el parámetro definido en el botón LUX.

Sensibilidad baja:

- Compruebe si hay algún obstáculo delante del sensor que impida la recepción de señal.
- Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta.
- Compruebe si hay alguna fuente emitiendo ondas electromagnéticas en el lugar de instalación.
- Compruebe que la altura de instalación no supera el límite máximo recomendado.
- Compruebe que el sensor esté bien direccionado.

El sensor apaga las lámparas automáticamente:

- Compruebe si hay algún objeto en movimiento continuo en el área de detección.
- Asegúrese de que el botón TIME está en la posición máxima.
- Compruebe si la tensión de alimentación corresponde a las especificaciones del sensor.

**DECLARACIÓN
DE CONFORMIDAD****CERTIFICADO
DE GARANTÍA**

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: Mini detector de movimientos de techo empotrable - ASMSTRE, cumplen con las siguientes normas o documentos normalizados:

Directiva 2014/35/EU -

Baja voltaje en de conformidad con las normas:

EN 61058-1:2002+A2:2008

Directiva 2014/30/EU -

Compatibilidad electromagnética:

EN 55015:2013+A1:2015,

EN 61547:2009;

EN 61000-3-2:2014,

EN 61000-3-3:2013

Directiva 2011/65/EU - Directiva

RoHS: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 14 de Julio de 2020.

Central Lobão S. A.

Director Técnico



La garantía del producto es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para su recuperación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventualreparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.

About the infrared motion sensor ASMSTRE.

High sensitivity detector with an integrated circuit. Gathers automatism, convenience, safety, energy saving and practical functions. It uses the infrared energy of humans as a source of control, initiating the charge when someone enters the field of detection. Automatically identifies day and night. Easy to instal.


SPECIFICATION:

Power Source:	220-240V/ AC
Power Frequency:	50/60Hz
Ambient Light:	<3-2000 LUX (ajustável)
Time Delay:	Min.: 10 sec±3Sec Max.: 15 min ± 3 sec
Rated Load:	Max. Incand: 800W ECO/LED: 400W
Detection Range:	360°
Detection Distance:	6m max (<24μ)
Working Temperature:	-20~+40μ
Working Humidity:	<93%RH
Power Consumption:	aprox. 0.5W
Installation Height:	2.2-4m
Detection Moving Speed:	0.6-1.5m/s



FUNCTION:

- Identifies day and night: The user can adjust the operation mode at different ambient light intensities. It can operate during day and night when set to "sun" position (max.), and with ambient light less than 3 LUX when set to "3" (min.).

The delay time automatically extends: Upon receiving the second induction signal at the first induction, it starts counting from that moment.

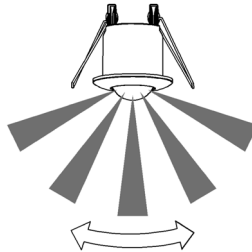

Good sensitivity


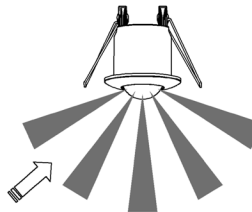
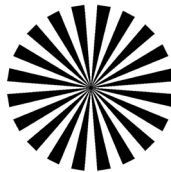


Poor sensitivity

INSTALLATION ADVICES:

As the detector responds to temperature changes, avoid the following situations:

- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, lamps etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move with the wind, such as curtains, tall plants etc.

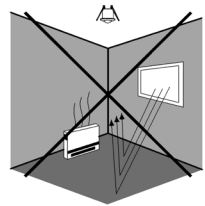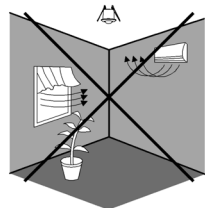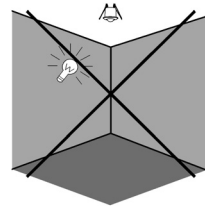

WARNING




Danger of electric shock!


- Must be installed by a professional electrician.
- Disconnect power source.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure that the device cannot be switched on.
- Ensure that the power supply is disconnected.

CONNECTION


- Turn the sensor base cover clockwise and set the TIME and LUX button.
- Loosen the screws on the terminal and connect the power to the terminal according to the wiring diagram.
- Force the metal spring until it is in line with the sensor and insert the device into the desired location.
- After installation, restore the power and test the unit.

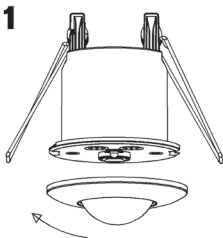


2

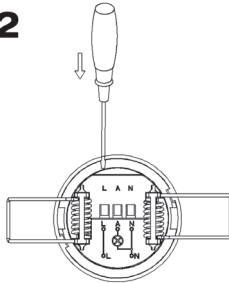


3

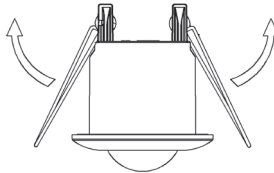


4

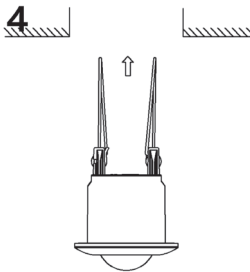


CONNECTION-WIRE DIAGRAM:
(See the below figure)

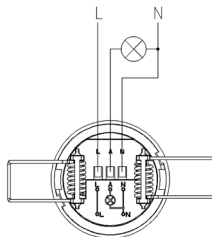

SENSOR INFORMATION:

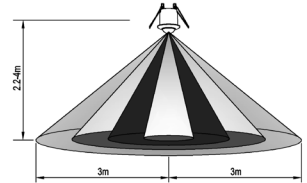

Height of installation: 2.2-4m

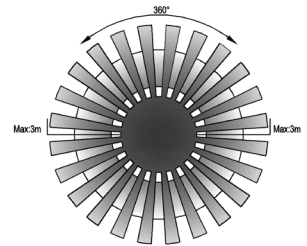

Detection Distance: Max.6m

TEST:


- Turn the LUX knob clockwise to the maximum (sun). Turn the TIME knob counter clockwise to the minimum (10s).
- Switch on the power; the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After warming-up 30sec, the sensor will start operating. If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no other induction signal any more, the load will stop working within 10sec±3sec and the lamp will turn off.
- Turn LUX knob counter clockwise to the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor will not work and the lamp will stop too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor will

work. Under no induction signal condition, the sensor will stop working within $10\text{sec} \pm 3\text{sec}$.

e. Please check if the moving orientation is correct.

The sensor can not turn off the lamp automatically:

- a. Please check if there is continuous signal in the detection field.
- b. Please check if the time delay is set to the maximum position.
- c. Please check if the power corresponds to the instruction.

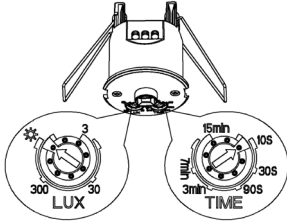

Note:

When testing in daylight, please turn LUX knob to ☀(SUN) position, otherwise the sensor lamp will not light up!

TROUBLESHOOTING:

The lamp does not light up:

- a. Please check if the connection of power source and lamp is correct.
- b. Please check if the lamp is in good condition.
- c. Check if the ambient light is compatible with the parameter set on the LUX button.

The sensitivity is poor:

- a. Please check if there is any interference in front of the detector that does not allow it to receive the signals.
- b. Please check if the ambient temperature is too high.
- c. Please check if the induction signal source is in the detection field.
- d. Please check if the installation height corresponds to the height recommended in the instruction.

DECLARATION OF CONFORMITY**WARRANTY TERMS**

We declare under our exclusive responsibility, that the products: ASMSTRE - Mini infrared motion sensor, meet the following standards or standardization documents:

Directive 2014/35/EU -

Low Voltage in accordance with:
EN 61058-1:2002+A2:2008

Directive 2014/30/EU -

Electromagnetic compatibility:
EN 55015:2013+A1:2015,
EN 61547:2009;
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013

Directive 2011/65/EU - RoHS

Directive: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 14th July of 2020.

Central Lobão S. A.

Responsible for the Technical File



The warranty of this product is two years from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period of time. The warranty covers any manufacturing defect in material or operating, as well as parts and work needed for their recovery.

Excluded from the warranty the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized persons (outside the service center of the brand ASLO) as well as any damage caused by the use of it.

A propos du détecteur infrarouge ASMSTRE.

Détecteur d'haute sensibilité avec circuit intégré. Joint l'automatisme, la commodité, la sécurité, l'économie d'énergie et les fonctions pratiques. Il utilise l'énergie infrarouge des humains comme source d'activation, initiant la charge lorsque quelqu'un entre dans le champ de détection. Identifie automatiquement le jour et la nuit. Facile à installer.


SPÉCIFICATIONS:

Tension d'alimentation:	220-240V/ AC
Fréquence:	50/60Hz
Lumière ambiante:	<3-2000 LUX (ajustável)
Temps de retard:	Min.: 10 sec±3Sec Max.: 15 min ± 3 sec
Charge nominale:	Max. Incand: 800W ECO/LED: 400W
Zone de détection:	360°
Distance de détection:	6m max (<24μ)
Température fonctionnement:	-20~+40μ
Humidité fonctionnement:	<93%RH
Consommation d'énergie:	aprox. 0.5W
Hauteur d'installation:	2.2-4m
Vitesse détection mouvement:	0,6-1.5m/s



FONCTION:

- Reconnais le jour et la nuit:
L'utilisateur peut régler le mode de fonctionnement à différentes intensités lumineuses ambiantes. Il peut être utilisé dans le jour comme de nuit lorsqu'il est réglé vers le "soleil" (max.), Et avec une lumière ambiante inférieure à 3 LUX lorsqu'il est réglé sur "3" (min.).

- Le temps de retard se prolonge automatiquement: à la réception des deuxièmes signaux d'induction lors de la première induction, il commence à compter à partir de cet instant.

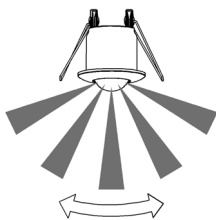

Haute sensibilité

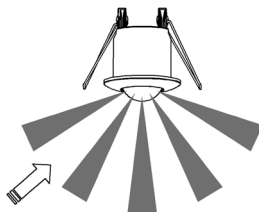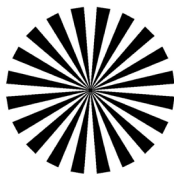

Sensibilité faible




CONSEILS D'INSTALLATION:

Comme le détecteur répond aux changements de température, évitez les situations suivantes:

- Pointer le détecteur vers des objets avec des surfaces réfléchissantes, telles que des miroirs, etc.

- Installer l'appareil près de sources de chaleur, telles que les chauffeuses, les climatiseurs, les lampes, etc.

- Pointez le capteur dans la direction des objets qui peuvent se déplacer en fonction du vent, tels que les rideaux, les grandes plantes, etc.

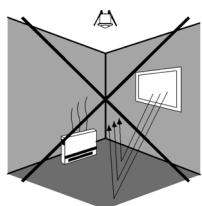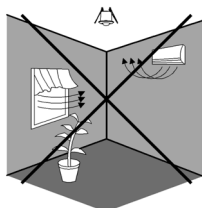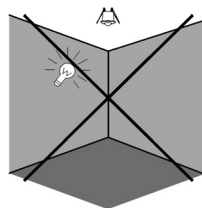

ATTENTION:

Attention! Risque de mort par choc électrique!







- L'appareil doit être installé par un professionnel.
- Débrancher le courant électrique.
- Couvrir ou isoler tout autre composant adjacent.
- Assurez-vous que l'appareil ne sera pas allumé.
- Assurez-vous que le courant est débranché.

CONNEXION:


- Tournez le couvercle dans la base de l'appareil dans le sens horaire et réglez le bouton TIME et LUX.

- Desserrez les vis dans le bloc de connexion et branchez l'énergie au terminal selon le schéma d'installation.

- Forcez le ressort métallique en alignement avec l'appareil et poussez-le à l'endroit désiré. Après l'installation, rétablissez l'alimentation et testez l'appareil.

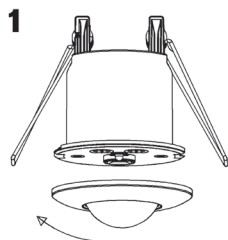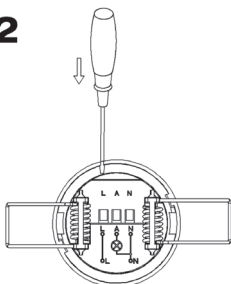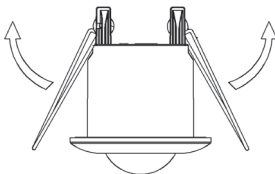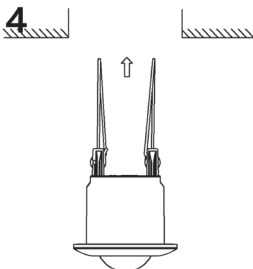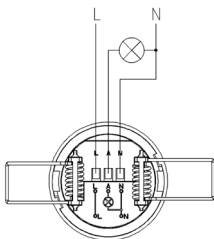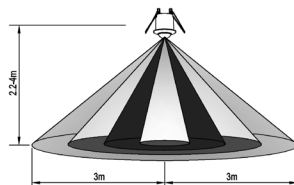**2****3****4****SCHEMA D'INSTALLATION:
(voir l'image au dessous)****INFORMATION DU CAPTEUR:**

Hauteur d'installation: 2.2-4m

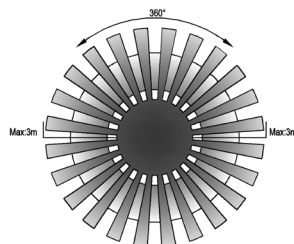

Distance de détection: Max.6m


TESTE:

- Tournez le bouton LUX dans le sens horaire sur le maximum (soleil) et tournez le bouton TIME dans le sens antihoraire jusqu'au minimum (10s).

- Allumez l'interrupteur: attendez 30 secondes pour que le capteur démarre. La lampe s'allumera alors en présence de personnes. Tant qu'il n'y a pas d'autre signal inductif, la charge se désactive après 10 secondes \pm 3 secondes et la lumière s'éteint.


- Tournez le bouton LUX au minimum (3). Si la lumière ambiante est supérieure à 3 LUX, le capteur ne fonctionnera pas et la lumière ne s'allumera pas. Si la lumière ambiante est inférieure à 3 LUX (obscurité), le capteur fonctionnera.

Sans aucun signal inductif, le capteur cesse de fonctionner après 10 secondes \pm 3 secondes.

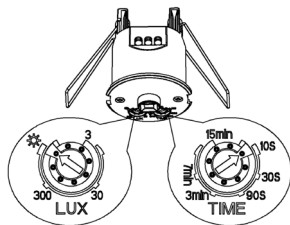

Le détecteur n'éteindre pas les lampes automatiquement:

- a. Cherchez des objets en mouvement dans la zone d'application.
- b. Vérifiez que le bouton TIME est à la position maximale.
- c. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux spécifications du capteur.

Remarque: Lorsque vous testez pendant la journée, tournez le bouton LUX sur la position  (SOL), sinon la lampe ne s'allume pas!

RESOLUTION DE PROBLEMES:

La lampe ne s'allume pas:

- a. Vérifiez si la connexion d'alimentation et lampe sont bien connectés.
- b. Vérifiez si la lampe est en bon état.
- c. Vérifiez si la lumière est compatible avec le paramètre défini sur le bouton LUX.

Sensibilité faible:

- a. Vérifiez l'existence d'obstacles devant le capteur qui empêche la réception du signal.
- b. Vérifiez si la température ambiante est très haute.
- c. Vérifiez s'il existe une source émettant des ondes électromagnétiques sur le site d'installation.
- d. Vérifiez que la hauteur d'installation ne dépasse pas la limite maximale recommandée.

**DÉCLARATION
DE CONFORMITÉ****CERTIFICAT
DE GARANTIE**

Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que les produits: ASMSTRE - Mini détecteur de plafond rond encastré, répondent aux normes ou documents de normalisation suivants:

Directive 2014/35/EU -

Basse Tension conformément à:
EN 61058-1:2002+A2:2008

Directive 2014/30/EU -

Compatibilité électromagnétique:
EN 55015:2013+A1:2015,
EN 61547:2009;
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013

Directive 2011/65/EU - Directive RoHS, norme: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 14 Juillet 2020.

Central Lobão S. A.
Responsable du Processus
Technique



La garantie de cet appareil est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que os artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
MINI SENSOR TECTO REDONDO EMBUTIR 360° ASLO	ASMSTRE

Estão de acordo com as disposições da **Directiva 2014/35/EU**, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de certos limites de tensão, cumprindo as seguintes normas: EN61058-1:2002+A2:2008

e da **Directiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:

EN55015:2013+A1:2015, EN61547:2009;
EN61000-3-2:2014, EN61000-3-3:2013

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Directiva RoHS 2011/65/EU** e a sua emenda (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 14 de Julho de 2020

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável

Aslo

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA
PORTUGAL
