


Aslo

MANUAL DE INSTRUÇÕES
MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MODE D'EMPLOI



PT	Pág. 03
SENSOR MOVIMENTO INFRAVERMELHOS	
ES	Pág. 06
SENSOR DE MOVIMIENTO INFRARROJOS	

EN	Pág. 09
INFRARED MOTION SENSOR	
FR	Pág. 12
DÉTECTEUR DE MOUVEMENT INFRAROUGE	

ICONOGRAFIA / ICONOGRAFÍA / ICONOGRAPHY / ICONOGRAPHIE



Tensão / Frequência
Voltage / Frecuencia
Voltage / Frequency
Tension / Fréquence



Faixa de deteção
Rango de detección
Detection range
Plage de détection



Distância de deteção
Distancia de detección
Detection distance
Distance de détection



Alt. de instalação parede
Alt. de la instalación pared
Installation height wall
Hauteur d'installation mur



Alt. de instalação teto
Alt. de la instalación techo
Installation height ceiling
Hauteur d'installation plafond



Carga nom. Incandescente
Carga clasif. Incandescente
Rated load Incandescent
Charge nom. Incandescent



Carga nom. Economizadora
Carga clasif. Ahorro
Rated load Energy sav. lamp
Charge nom. Economía



Carga nom. LED
Carga clasif. LED
Rated load LED
Charge nom. LED



Grau de protecção
Categ. de protección
Guard protection
Carter de protection



Temperatura de trabalho
Temperatura de trabajo
Working Temperature
Temp. fonctionnement



Luz ambiente ajustável
Luz ambiente ajustable
Ambient light adjustable
La lumière ambiente



Veloc. deteção movimento
Veloc. detección movimiento
Detection moving speed
Vitesse détection mouvement



Tempo de Retardo Min./Máx.
Tiempo de Retardo Min./Máx.
Time-delay Min./Máx.
Temps Min./Máx.



Humidade de trabalho
Humedad de trabajo
Working humidity
Humidité de travail



Classe de isolamento II
Clases de aislamiento II
Appliance classes II
Classe de protection II



Certificação
Certificación
Certified
Certification



Certificação
Certificación
Certified
Certification

Sobre o sensor movimento infravermelhos ASSM36065
 Detetor de alta sensibilidade com circuito integrado.

Junta automatismo, conveniência, segurança, poupança de energia e funções práticas. Utiliza a energia infravermelha dos humanos como fonte de ativação, iniciando a carga quando alguém entra no campo de deteção. Identifica automaticamente o dia e a noite. Fácil de instalar.

ESPECIFICAÇÕES


Tensão de alimentação:	220-240V/AC
Frequência:	50-60Hz
Luz ambiente:	<3-2000LUX (ajustável)
Tempo de atraso:	Min. 10sec±3sec Max. 15min±2min
Carga nominal:	Máx. Incand: 800W LED: 400W
Velocidade de deteção de movimento:	0,6 - 1,5m/s
Raio de deteção:	180°/360°
Distância de deteção:	Máx. 11m (<24°C)
Temperatura de funcionamento:	-20-+40°C
Humidade de funcionamento:	>93%RH
Consumo de energia:	apro. 0,5W
Altura de instalação na parede:	1,8 - 2,5m

Altura de instalação no teto:	2,2 - 4m
-------------------------------	----------


FUNÇÃO:

- Identifica o dia e a noite:
 O utilizador pode regular o modo de funcionamento em diferentes intensidades de luz ambiente. Pode trabalhar durante o dia e noite quando está regulado na posição "sol" (máx.), e com uma luz ambiente inferior a 3 LUX quando está regulado na posição "3" (min.).

- O tempo de atraso prolonga-se automaticamente: Ao receber os segundos sinais de indução na primeira indução, recomeça a contar a partir desse momento.

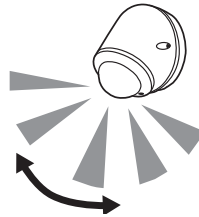

Alta sensibilidade



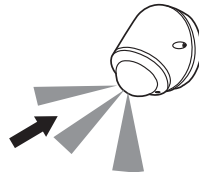



Fraca sensibilidade

CONSELHOS DE INSTALAÇÃO:

Como o detetor responde às alterações de temperatura, evite as seguintes situações:

- Apontar o detetor na direção de objetos com superfícies reflectoras, tal como espelhos, etc.
- Instalar o sensor perto de fontes de calor, tal como aquecedores, ar condicionado, candeeiros, etc.
- Apontar o sensor na direção de objetos que se possam mover em função do vento, tal como cortinados, plantas altas, etc.

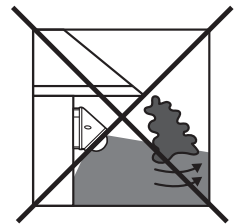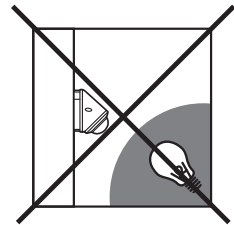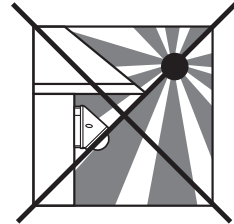

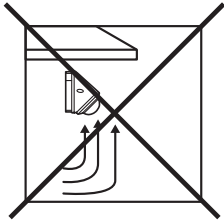


INSTALAÇÃO:




Cuidado.

Perigo de morte por choque elétrico!


- Deve ser instalado por um profissional.
- Desligar a corrente elétrica.
- Cobrir ou isolar quaisquer outros componentes adjacentes.
- Garantir que o aparelho não vai ser ligado.
- Garantir que a energia está desligada.
- Ligue a energia e carga de acordo com o esquema de ligação.
- Fixe a base na posição desejada com os parafusos fornecidos.
- Restabeleça a energia e teste o aparelho.

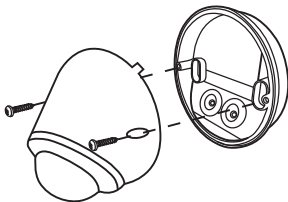


ESQUEMA DE INSTALAÇÃO (ver a imagem abaixo)

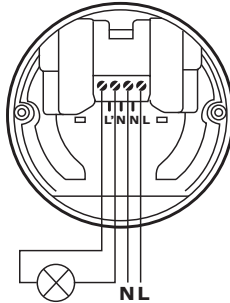


INFORMAÇÃO DO SENSOR

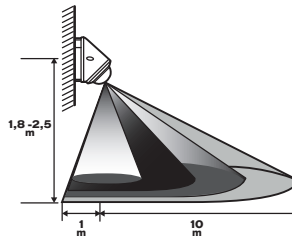

Altura de instalação: 1,8-2,5m (parede)

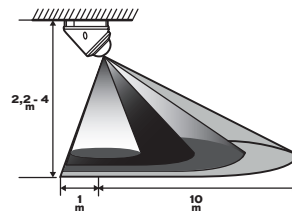

Altura de instalação: 2.2-4m (teto)

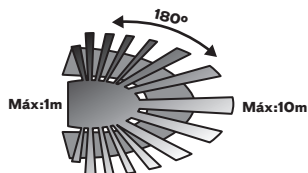


Distância de detecção: Máx. 11m

TESTE

- Rode o botão LUX no sentido horário para máximo (sol) e rode o botão TIME na direção contrária para o mínimo (10s).

- Ligue o interruptor: esperar 30 segundos para o sensor entrar em funcionamento. A lâmpada irá acender em seguida pela presença de pessoas. Enquanto não existir outro sinal indutor, a carga desativa ao fim de 10seg±3seg e a luz apaga-se.

- Rode o botão LUX para o mínimo (3). Se a luz ambiente for superior a 3 LUX, o sensor não irá funcionar e a luz não irá ligar. Se a luz ambiente for inferior a 3 LUX (escuridão), o sensor irá funcionar. Sem qualquer sinal indutor, o sensor deixa de funcionar após 10seg±3seg.

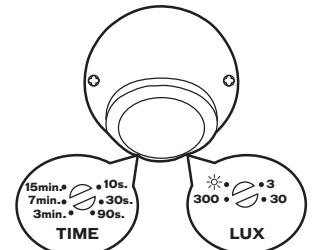

Nota: Ao testar durante o dia, rode o botão LUX para a posição (SOL), de outra maneira a lâmpada não irá acender! Se a lâmpada for superior a 60W, a distância entre ela e o sensor deve ser de, no mínimo, 60cm.

RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS:

A lâmpada não acende:

- Verifique se a ligação de alimentação e lâmpada estão bem conectadas.

b. Verificar se a lâmpada está em bom estado.

c. Verificar se a luz ambiente é compatível com o parâmetro definido no botão LUX.

Sensibilidade fraca:

a. Verifique se existe algum obstáculo à frente do sensor que impeça a receção de sinal.

b. Verifique se a temperatura ambiente está muito alta.

c. Verifique se existe alguma fonte que emita ondas eletromagnéticas no local de instalação.

d. Verifique se a altura de instalação não ultrapassa o limite máximo recomendado.

e. Verifique se o sensor está bem direcionado.

O sensor não consegue desligar as lâmpadas automaticamente:

a. Verifique se existe algum objeto em movimento contínuo na área de aplicação.

b. Verifique se o botão TIME está na posição máxima.

c. Verificar se a tensão de alimentação corresponde às especificações do sensor.

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE

Declaramos sob nossa exclusiva responsabilidade que o artigo: Sensor de movimento infravermelhos - ASSM36065, cumpre as seguintes normas ou documentos normativos:

Diretiva 2014/35/EU -
Baixa voltagem
EN 60669-1:1999+A1:2002
+A2:2008
EN 60669-2-1:2004+A1:
2009+A12:2010

Diretiva 2014/30/EU -
Compatibilidad electromagnética:
EN 55015:2013+A1:2015
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009

Diretiva 2011/65/EU - Diretiva
RoHS: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 31 de Maio de 2019.

Central Lobão S. A.
Responsável do Processo Técnico



CERTIFICADO DE GARANTIA



A garantia deste produto é de dois anos a partir da data de compra. Deverá, pois, guardar a prova de compra durante esse período de tempo. A garantia engloba qualquer defeito de fabrico, de material ou de funcionamento, assim como os sobressalentes e trabalhos necessários para a sua recuperação. Excluem-se da garantia a má utilização do produto, eventuais reparações efectuadas por pessoas não autorizadas (fora da assistência da marca ASLO), assim como qualquer estrago causado pela utilização do mesmo.

Detector de alta sensibilidad con circuito integrado. Junta automatismo, comodidad, seguridad, ahorro de energía y funciones prácticas. Utiliza la energía infrarroja de los seres humanos como fuente de activación, iniciando la carga cuando alguien entra en el campo de detección. Identifica automáticamente el día y la noche. Fácil de instalar.



ESPECIFICACIONES

Tensión de alimentación:	220-240V/AC
Frecuencia:	50-60Hz
Luz ambiente:	<3-2000LUX (adjustável)
Tiempo de retraso:	Min. 10sec±3sec Max. 15min±2min
Carga nominal:	Máx. Incand: 800W LED: 400W
Velocidad de detección del movimiento:	0,6 - 1,5m/s
Rango de detección:	180° / 360°
Distancia de detección:	Max. 11m (<24°C)
Temperatura de trabajo:	-20-+40°C
Humidad de trabajo:	>93%RH
Consumo de energía:	apro. 0,5W
Altura de instalación en la pared:	1,8 - 2,5m
Altura de instalación en el techo:	2,2 - 4m

FUNCION:

- Identifica el día y la noche: El usuario puede regular el modo de funcionamiento en las diferentes intensidades de luz ambiental. Puede trabajar durante el día y la noche cuando está regulado en la posición "sol" (máx.), e con una luz ambiente inferior a 3 LUX cuando está regulado en la posición "3" (min.).





- El tiempo de retardo se prolonga automáticamente: Al recibir los segundos señales de inducción en la primera inducción, se reanuda a partir de ese momento).

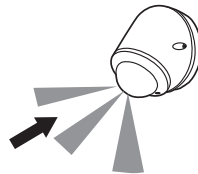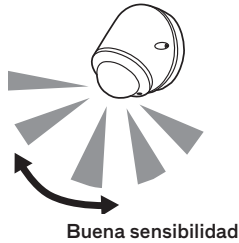

CONSEJOS DE INSTALACIÓN:

Como el detector responde a los cambios de temperatura, evite las siguientes situaciones:

- Evite apuntar el detector hacia objetos con superficies altamente reflectantes, como espejos, etc.
- Evite montar el detector cerca de fuentes de calor, como conductos de ventilación, unidades de aire acondicionado, luz, etc.
- Evite apuntar el detector hacia objetos que puedan moverse con el viento, como cortinas, plantas altas, etc.

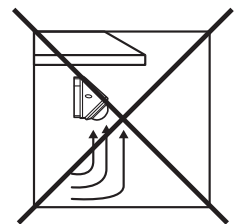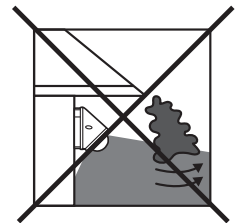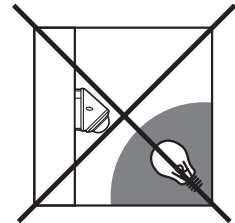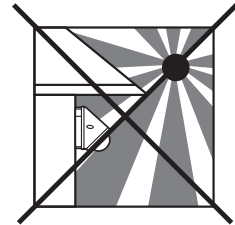

CONEXIÓN:



¡Advertencia!

¡Peligro de muerte por choque eléctrico!

- Debe ser instalado por un profesional.
- Desconectar la corriente eléctrica.
- Cubrir o aislar cualquier otro componente adyacente.
- Asegúrese de que el aparato no se enciende.
- Asegúrese de que la alimentación está apagada.
- Conectar la energía y la carga según el diagrama de conexión.
- Arreglar la base en la posición deseada con los tornillos suministrados.
- Restablecer la energía y probar el aparato.



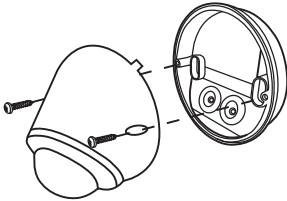


DIAGRAMA DE INSTALACIÓN:


(Consulte la figura de la derecha)

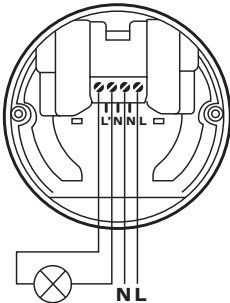


INFORMACIÓN DEL SENSOR:

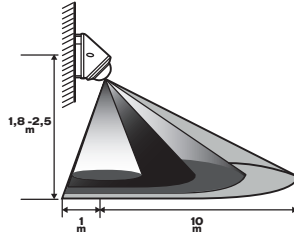

- Altura de instalación: 1.8-2.5m (pared)

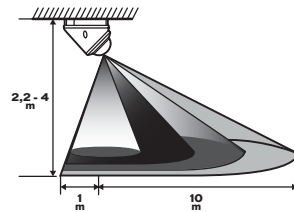

- Altura de instalación: 2.2-4m (techo)

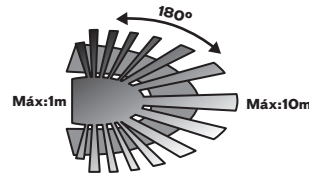


- Distancia de detección: Max.11m

PRUEBA:

- Gire el botón LUX en el sentido horario hasta el máximo (sol) y gire el botón TIME en la dirección contraria al mínimo (10s).
- Conecte el interruptor: esperar 30 segundos para que el sensor entre en funcionamiento. La lámpara se encenderá después por la presencia de personas. Mientras no exista otro signo inductor, la carga se desactiva al fin de 10seg ± 3seg y la luz apagase.
- Gire el botón LUX al mínimo (3). Si la luz ambiente es superior a 3 LUX, el sensor no funcionará y la luz

no se encenderá. Si la luz ambiente es inferior a 3 LUX (oscuridad), el sensor funcionará. Sin ningún signo inductor, el sensor deja de funcionar después de 10seg ± 3seg

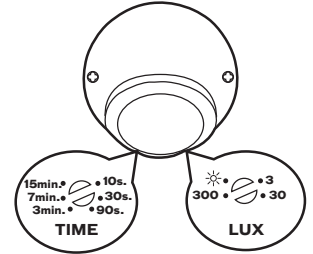

Nota: Al probar durante el día, gire el botón LUX hacia la posición (SOL), de lo contrario la lámpara no se encenderá. Si la bombilla es superior a 60W, la distancia entre ella y el detector debe ser por lo menos 60cm.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS:

La lámpara no se enciende:

- a. Compruebe que la conexión de alimentación y lámpara están bien conectadas.
- b. Compruebe si la lámpara está en buen estado.
- c. Compruebe que la luz ambiente es compatible con el parámetro definido en el botón LUX.

Sensibilidad baja:

- a. Compruebe si hay algún obstáculo delante del sensor que impida la recepción de señal.
- b. Compruebe si la temperatura ambiente es demasiado alta.
- c. Compruebe si hay alguna fuente emitiendo ondas electromagnéticas en el lugar de instalación.

d. Compruebe que la altura de instalación no supera el límite máximo recomendado.

e. Compruebe que el sensor esté bien direccionado.

El sensor apaga las lámparas automáticamente:

a. Compruebe si hay algún objeto en movimiento continuo en el área de detección.

b. Asegúrese de que el botón TIME está en la posición máxima.

c. Compruebe si la tensión de alimentación corresponde a las especificaciones del sensor.

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD



Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad que los productos: Sensor de movimiento infrarrojos - ASSM36065, cumplen con las siguientes normas o documentos normalizados:

Directiva 2014/35/EU -
Baja voltaje en de conformidad con las normas:
EN 60669-1:1999+A1:2002
+A2:2008
EN60669-2-
1:2004+A1:2009+A12:2010

Directiva 2014/30/EU -
Compatibilidad electromagnética:
EN 55015:2013+A1:2015
EN 61000-3-2:2014,
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009

Directiva 2011/65/EU - Directiva RoHS: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 31 de Mayo de 2019.
Central Lobão S. A.
Director Técnico

CERTIFICADO DE GARANTÍA



La garantía del producto es de dos años a partir de la fecha de compra. Así, debe guardar la prueba de la compra durante ese periodo de tiempo. La garantía incluye cualquier defecto de fabrico, de material o de funcionamiento, así como las partes de repuesto y los trabajos necesarios para su recuperación. Si excluyen de la garantía el malo uso del producto, eventualreparaciones efectuadas por personas no autorizadas (fuera de la asistencia de la marca ASLO), así como cualquier daño causado por el uso.

The product adopts good sensitivity detector and integrated circuit. It gathers automatism, convenience, safety, saving-energy and practical functions. It utilizes the infrared energy from human as control-signal source and it can start the load at once when one enters detection field. It can identify day and night automatically. It is easy to install and used widely.


SPECIFICATION:

Power Source:	220-240V/AC
Power Frequency:	50-60Hz
Ambient Light:	<3-2000LUX (adjustável)
Time Delay:	Min. 10sec±3sec Max. 15min±2min
Rated Load:	Máx. Incand: 800W LED: 400W
Detection Moving Speed:	0,6-1,5m/s
Detection Range:	180°/360°
Detection Distance:	Max. 11m (<24°C)
Working Temperature:	-20--+40°C
Working Humidity:	>93%RH
Power Consumption:	apro. 0,5W
Installation Height:	Wall: 1,8-2,5m
Installation Height:	Ceiling: 2,2-4m





FUNCTION:

- Can identify day and night: The consumer can adjust working state in different ambient light. It can work in the daytime and at night when it is adjusted on the "sun" position (max). It can work in the ambient light less than 3LUX when it is adjusted on the "3" position (min). As for the adjustment pattern, please refer to the testing pattern.

- Time-Delay is added continually: When it receives the second induction signals within the first induction, it will restart to time from the moment.

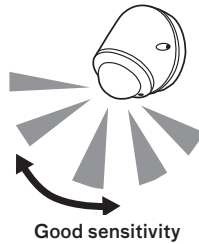

- Avoid pointing the detector towards objects with highly reflective surfaces, such as mirrors etc.
- Avoid mounting the detector near heat sources, such as heating vents, air conditioning units, light etc.
- Avoid pointing the detector towards objects that may move in the wind, such as curtains, tall plants etc.

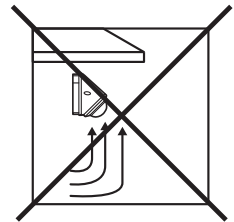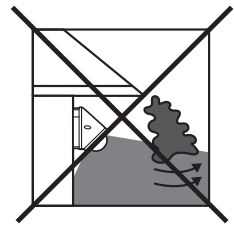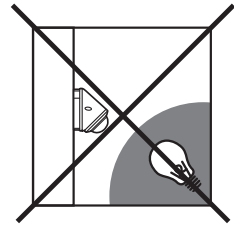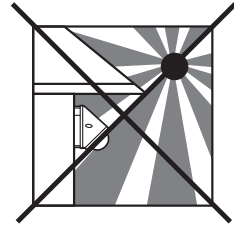

INSTALLATION ADVICE:


As the detector responds to changes in temperature, avoid the following situations:

CONNECTION:




Warning. Danger of death through electric shock!

- Must be installed by professional electrician.
- Disconnect power source.
- Cover or shield any adjacent live components.
- Ensure device cannot be switched on.
- Check power supply is disconnected.
- Connect the power and the load according to the connection-wire diagram.
- Fix the bottom on the selected position with the inflated screw.
- Switch on the power and test it.

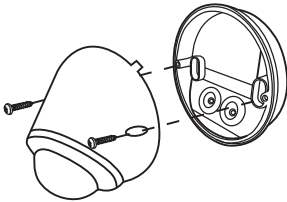


CONNECTION-WIRE DIAGRAM::


(See the right figure)

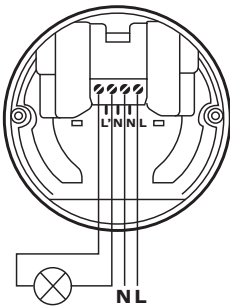


SENSOR INFORMATION:

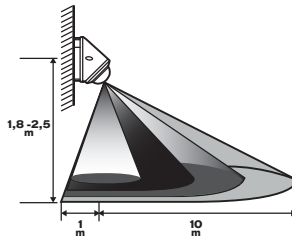

- Height of installation: 1.8-2.5m (wall)

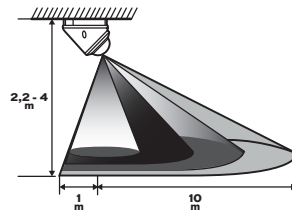

-Height of installation: 2.2-4m (ceiling)

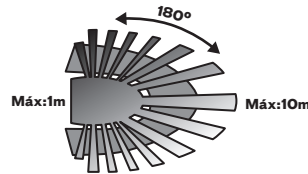


- Detection Distance: Max.11m

TEST:

- Turn the LUX knob clockwise on the maximum (sun). Turn the TIME knob anti-clockwise on the minimum (10s).
- Switch on the power, the sensor and its connected lamp will have no signal at the beginning. After Warm-up 30sec, the sensor can start work .If the sensor receives the induction signal, the lamp will turn on. While there is no another induction signal any more, the load should stop working within 10sec±3sec and the lamp would turn off.

- Turn LUX knob anti-clockwise on the minimum (3). If the ambient light is more than 3LUX, the sensor would not work and the lamp stop working too. If the ambient light is less than 3LUX (darkness), the sensor would work. Under no induction signal condition, the sensor should stop working within 10sec±3sec.

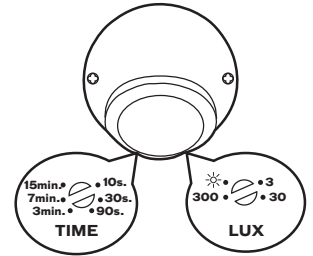

Note: when testing in daylight, please turn LUX knob to ☀ (SUN) position, otherwise the sensor lamp could not work! If the lamp is more than 60W, the distance between lamp and sensor should be 60cm at least.

SOME PROBLEM AND SOLVED WAY:

The load does not work:

- a. Please check if the connection of power source and load is correct.
- b. Please check if the load is good.
- c. Please check if the settings of working light correspond to ambient light.

The sensitivity is poor:

- a. Please check if there is any hindrance in front of the detector to affect it to receive the signals.
- b. Please check if the ambient temperature is too high.

c. Please check if the induction signal source is in the detection field.

d. Please check if the installation height corresponds to the height required in the instruction.

e. Please check if the moving orientation is correct.

The sensor can not shut off the load automatically:

a. Please check if there is continual signal in the detection field.

b. Please check if the time delay is set to the maximum position.

c. Please check if the power corresponds to the instruction.

DECLARATION OF CONFORMITY



We declare under our exclusive responsibility, that the products: Infrared motion sensor - ASSM36065, meet the following standards or standardization documents:

Directive 2014/35/EU -

Low Voltage in accordance with: EN 60669-1:1999+A1:2002 +A2:2008

Directive 2014/30/EU -

Electromagnetic compatibility: EN 55015:2013+A1:2015 EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013 EN 61547:2009

Directive 2011/65/EU - RoHS
Directive: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 31st May of 2019.

Central Lobão S. A.
Responsible for the Technical File

WARRANTY TERMS



The warranty of this product is two years from the date of purchase. You should, therefore, keep your proof of purchase during this period of time. The warranty covers any manufacturing defect in material or operating, as well as parts and work needed for their recovery. Excluded from the warranty the misuse of the product, any repairs carried out by unauthorized persons (outside the service center of the brand ASLO) as well as any damage caused by the use of it.

A propos du détecteur infrarouge ASSM36065 Détecteur d'haute sensibilité avec circuit intégré. Joint l'automatisme, la commodité, la sécurité, l'économie d'énergie et les fonctions pratiques. Il utilise l'énergie infrarouge des humains comme source d'activation, initiant la charge lorsque quelqu'un entre dans le champ de détection. Identifie automatiquement le jour et la nuit. Facile à installer.


SPÉCIFICATIONS:

Tension d'alimentation:	220-240V/AC
Fréquence:	50/60Hz
Lumière ambiante:	<3-2000 LUX (réglable)
Temps de retard:	Min.: 10 sec±3Sec Max.: 15 min ± 3 sec
Charge nominale:	Max. Incand: 800W LED: 400W
Vitesse de détection de mouvement:	0,6-1,5 m/s
Zone de détection:	180° /360°
Distance de détection:	Max. 11m (<24°C)
Température de fonctionnement:	-20~+40°C
Humidité de fonctionnement:	<93% RH
Consommation d'énergie:	aprox 0,5W
Hauteur d'installation au mur:	1,8-2,5m/s
Hauteur d'installation au plafond:	2,2 - 4m



FONCTION:

- Reconnais le jour et la nuit: L'utilisateur peut régler le mode de fonctionnement à différentes intensités lumineuses ambiantes. Il peut être utilisé dans le jour comme de nuit lorsqu'il est réglé vers le "soleil" (max.), Et avec une lumière ambiante inférieure à 3 LUX lorsqu'il est réglé sur "3" (min.).

- Le temps de retard se prolonge automatiquement : à la réception des deuxièmes signaux d'induction lors de la première induction, il commence à compter à partir de cet instant.

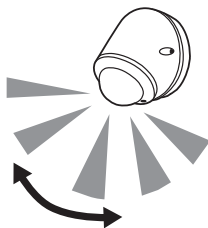

Haute sensibilité


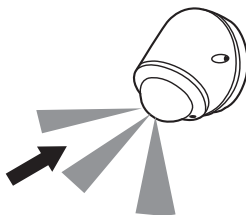
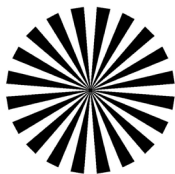



Sensibilité faible

CONSEILS D'INSTALLATION :

Comme le détecteur répond aux changements de température, évitez les situations suivantes:

- Pointer le détecteur vers des objets avec des surfaces réfléchissantes, telles que des miroirs, etc.
- Installer l'appareil près de sources de chaleur, telles que les chauffeuses, les climatiseurs, les lampes, etc.
- Pointez le capteur dans la direction des objets qui peuvent se déplacer en fonction du vent, tels que les rideaux, les grandes plantes, etc.

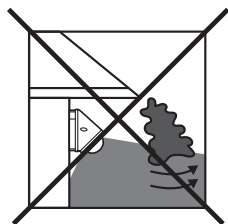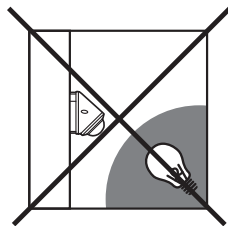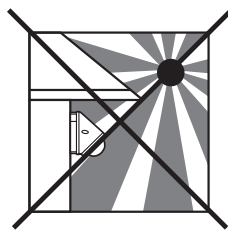

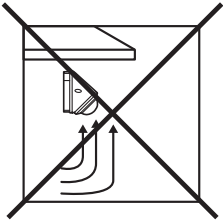

CONNEXION:



Attention ! Risque de mort par choc électrique !

- L'appareil doit être installé par un professionnel.
- Débrancher le courant électrique.
- Couvrir ou isoler tout autre composant adjacent.
- Assurez-vous que l'appareil ne sera pas allumé.
- Assurez-vous que le courant est débranché.
- Allumez la tension et la charge selon le schéma de câblage.
- Fixez la base à la position souhaitée avec les vis fournies.
- Rétablissez l'alimentation et testez l'appareil.


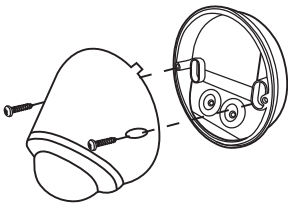



SCHÉMA D'INSTALLATION : (Voir l'image à la droite)

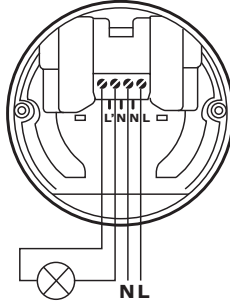


TESTE:

- Tournez le bouton LUX dans le sens horaire sur le maximum (soleil) et tournez le bouton TIME dans le sens antihoraire jusqu'au minimum (10s).
- Allumez l'interrupteur : attendez 30 secondes pour que le capteur démarre. La lampe s'allumera alors en présence de personnes. Tant qu'il n'y a pas d'autre signal inductif, la charge se désactive après 10 secondes \pm 3 secondes et la lumière s'éteint.


INFORMATION DU CAPTEUR :

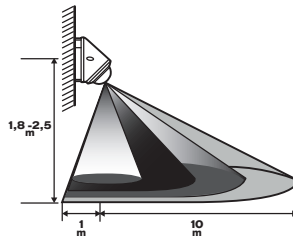

- Hauteur d'installation: 1.8-2.5m (mur)

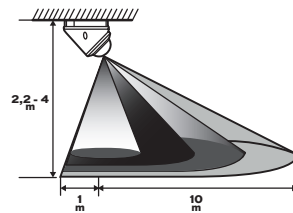



- Hauteur d'installation: 2.2-4m (plafond)

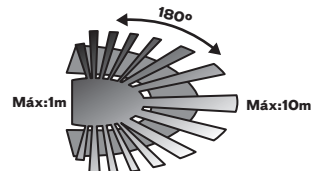

- Distance de détection : Max.11m

- Tournez le bouton LUX au minimum (3). Si la lumière ambiante est supérieure à 3 LUX, le capteur ne fonctionnera pas et la lumière ne s'allumera pas. Si la lumière ambiante est inférieure à 3 LUX (obscurité), le capteur fonctionnera. Sans aucun signal inductif, le capteur cesse de fonctionner après 10 secondes \pm 3 secondes.

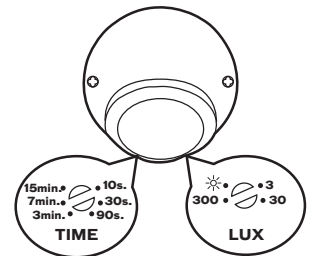

Remarque : Lorsque vous testez pendant la jour, tournez le bouton LUX sur la position  (SOL), sinon la lampe ne s'allume pas! Si la lampe est supérieure à 60 W, la distance entre celle-ci et le capteur doit être d'au moins 60 cm.

RESOLUTION DE PROBLÈMES:

La lampe ne s'allume pas:

- Vérifiez si la connexion d'alimentation et lampe sont bien connectés.

b. Vérifiez si la lampe est en bon état.

c. Vérifiez si la lumière est compatible avec le paramètre défini sur le bouton LUX.

Sensibilité faible :

a. Vérifiez l'existence d'obstacles devant le capteur qui empêche la réception du signal.

b. Vérifiez si la température ambiante est très haute.

c. Vérifiez s'il existe une source émettant des ondes électromagnétiques sur le site d'installation.

d. Vérifiez que la hauteur d'installation ne dépasse pas la limite maximale recommandée.

e. Vérifiez que le capteur est correctement orienté.

Le détecteur n'éteindre pas les lampes automatiquement :

a. Cherchez des objets en mouvement dans la zone d'application.

b. Vérifiez que le bouton TIME est à la position maximale.

c. Vérifiez que la tension d'alimentation correspond aux spécifications du capteur.

DÉCLARATION DE CONFORMITÉ



Nous déclarons sous notre exclusive responsabilité que les produits: Détecteur de mouvement infrarouge - ASSM36065, répond aux normes ou documents de normalisation suivantes:

Directive 2014/35/EU -
Basse Tension conformément à:
EN60669-1:1999+A1:2002
+A2:2008
EN 60669-2-1:2004+A1:
:2009+A12:2010

Directive 2014/30/EU -
Compatibilité électromagnétique:
EN 55015:2013+A1:2015
EN 61000-3-2:2014
EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009

Directive 2011/65/EU - Directive
RoHS, norme: (EU) N. 2015/863.

S. João de Ver, 31 Mai 2019.

Central Lobão S. A.
Responsable du Processus
Technique

CERTIFICAT DE GARANTIE



La garantie de cet appareil est de deux ans, à partir de la date d'achat. Vous devrez, pourtant, garder la preuve de l'achat durant cette période de temps. La garantie englobe n'importe quel défaut de fabrication, du matériel ou du fonctionnement, ainsi que les pièces de rechange et les travaux nécessaires à sa récupération. Sont exclues de la garantie la mauvaise utilisation du produit, les éventuelles réparations réalisées par des personnes non autorisées (en dehors de l'assistance de la marque ASLO), ainsi que n'importe quel dommage causé par l'utilisation de l'appareil.

DECLARAÇÃO UE DE CONFORMIDADE

CENTRAL LOBÃO S.A.
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER VFR

Declara para os devidos efeitos que o artigos a seguir descritos:

DESCRIÇÃO	CÓDIGO
SENSOR MOVIMENTO INFRAVERMELHOS 360º IP65 ASLO	ASSM36065

Este certificado é concedido após testes realizados em amostras do produto acima referido.

Está de acordo com as disposições da **Directiva 2014/35/EU**, relativa à harmonização das legislações dos Estados-Membros respeitantes aos equipamentos elétricos projetados para uso dentro de certos limites de tensão cumprindo as seguintes normas:
EN 60669-1:1999+A1:2002+A2:2008
EN 60669-2-1:2004+A1:2009+A12:2010

e da **Directiva 2014/30/EU**, referente à compatibilidade eletromagnética, cumprindo as seguintes normas:
EN 55015:2013+A1:2015
EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013
EN 61547:2009

Os produtos acima mencionados estão em conformidade com a **Directiva RoHS 2011/65/EU**.

S. João de Ver, 31 de Maio de 2019

Central Lobão S.A.



O Técnico Responsável

Aslo

CENTRAL LOBÃO SA
RUA DA GÂNDARA, 664
4520-606 S. JOÃO DE VER
STA. MARIA DA FEIRA
PORTUGAL